GT-S3550

Telefon mobil
Manualul utilizatorului

- Cuprinsul acestui ghid poate diferi de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27377A
Romanian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanța maximă a telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căștilor la o sursă audio și utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentele similare instalate în vehicul sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.

Manevrați și aruncați la gunoi cu grijă bateriile și încărcătoarele

- Utilizați doar baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza prejudicii serioase telefonului mobil.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor sau telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, conform recomandărilor producătorilor și grupului independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți motive să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu un alt echipament medical, opriți imediat telefonul și contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când aceasta se recomandă prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul sau în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

În timp ce utilizați telefonul, țineți-l în mod relaxat, atingeți ușor tastele, folosiți caracteristicile speciale ce reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și T9) și faceți pause dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii și feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

CE 0168

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți cu atenție în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări siguranța.

Respectați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul poate fi deteriorat sau puteți fi vătămat.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții din domeniul sanitar. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când aceasta vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor, care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rezonabil

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului—lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex—pentru a evita deteriorarea gravă, protejați-l împotriva impacturilor și a manipulării brutale.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitați apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziția normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

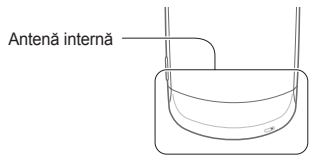

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate duce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele împotriva șocurilor puternice, a electricității statice și a interferenței electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecvente vor scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu un material textil moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefon nu sunt posibile în anumite zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0.568 W pe kilogram. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază.

Prin emiterea automată de niveluri mai reduse atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la sfârșitul acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că telefonul respectă Directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU similare, vizitați site-ul Web de telefoane mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Aspectul telefonului

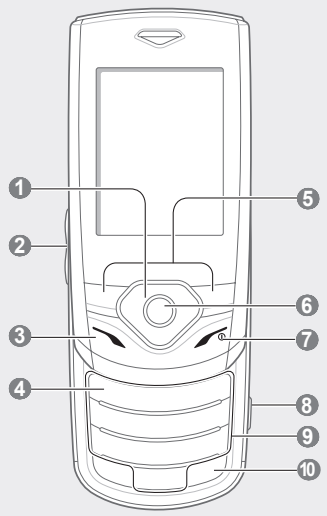

1 **Tastă de navigare în 4 direcții**
Derulați prin opțiunile de meniu; în modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator
În funcție de furnizorul de servicii, ecranul de pornire implicit sau meniurile implicite pot diferi

2 **Tastă Volum**
În modul Repaus, reglați volumul tonului tastelor; trimiteți un mesaj SOS
► *Activați și trimiteți un mesaj SOS*

3 **Tastă Apelare**
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

4 **Tastă Serviciu mesagerie vocală**
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

5 **Taste funcționale**
Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului

6 **Tastă Confirmare**
Selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse; în modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu
În funcție de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune, tasta poate avea o funcție diferită

7 **Tastă Pornire/Ieșire din meniu**
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

8 **Tastă Cameră foto**
În modul Repaus, porniți camera foto (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

9 **Taste alfanumerice**

10 **Tastă profil Silențios**
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următorii indicatori de stare:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
	Apel în curs
	Redirecționare apeluri activată
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Alarmă activată
	Conectare la o pagină Web securizată
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)

Pictogramă	Descriere
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj vocal nou
	Mesaj email nou
	Radio FM pornit
	Radio FM suspendat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
10:00AM	Oră curentă

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Scoateţi capacul bateriei şi introduceţi cartela SIM.

2. Introduceţi bateria şi remontaţi capacul.

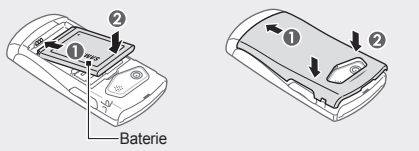

Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.
2. Deconectaţi adaptorul de voiaj după terminarea încărcării.

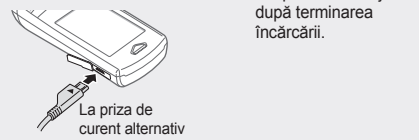

Nu scoateţi bateria din telefon fără să deconectaţi mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Introducerea unei cartele de memorie (opţional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcţie de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateţi capacul bateriei şi bateria.
2. Deblocaţi capacul pentru cartela de memorie.

3. Ridicaţi capacul pentru cartela de memorie şi introduceţi o cartelă de memorie cu faţa etichetată orientată în sus.

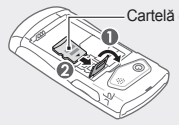

4. Închideţi şi blocaţi capacul cartelei de memorie.
5. Remontaţi bateria şi capacul bateriei.

Pictograme pentru instrucţiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
[ ]	**Paranteze pătrate**: tastele telefonului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: **<OK>** (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Ţineţi apăsată [ ].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe **<OK>** (dacă este necesar).
3. Când se deschide expertul de configurare, particularizaţi telefonul în funcţie de preferinţele dvs. urmând instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

1. În modul Repaus, apăsaţi pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Când utilizaţi ecranul de pornire inteligent, nu puteţi utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizaţi Tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe **<Sel.>**, **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opţiune evidenţiată.
4. Apăsaţi pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

- Atunci când accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informaţiilor confidenţiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii software ilegale.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [ ] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Reglaţi volumul

Pentru a regla volumul soneriei

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.

Dacă utilizaţi profilul Silenţios sau Deconectat, nu puteţi regla volumul soneriei.

3. Apăsaţi pe **<Editare>** → **Volum** → **Alertă apel**.
4. Derulaţi spre dreapta sau spre stânga pentru a regla nivelul volumului şi apăsaţi pe **<Salvare>**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul apelului

Când un apel este în curs, apăsaţi pe [▲/▼] pentru a regla volumul.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi apelurile în timp ce utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.

Dacă utilizaţi profilul Silenţios sau Deconectat, nu puteţi schimba tonul soneriei.

3. Apăsaţi pe **<Editare>** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectaţi o locaţie de memorie → un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
2. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile unui apel sau pe [ ] pentru a apela un număr.

Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul de pornire inteligent vă permite să accesaţi aplicaţiile dvs. preferate şi contactele şi să vizualizaţi evenimentele sau activităţile următoare. Puteţi particulariza ecranul de pornire inteligent pentru a se adapta preferinţelor şi necesităţilor dvs.

Când utilizaţi ecranul de pornire inteligent, tasta Navigare nu poate fi utilizată pentru comenzi rapide.

Particularizarea ecranului de pornire inteligent

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Afişare**→ **Meniu principal inteligent**.
2. Apăsaţi pe **<Editare>**.
3. Selectaţi elementele care vor fi afişate pe ecranul de pornire inteligent.
4. Apăsaţi pe **<Opţ.>** → **<Salvare>**.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare.

Puteţi alege un alt stil pentru ecranul de repaus. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Meniu principal inteligent** şi derulaţi la stânga sau la dreapta la un stil dorit.

Accesarea elementelor în repaus din meniul principal inteligent

Apăsaţi pe tasta de Navigare pentru a derula la elementele din ecranul de pornire inteligent şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a selecta un element. Sunt disponibile următoarele elemente.

Elementele disponibile pot să difere în funcţie de furnizorul de servicii.

- **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**: accesaţi aplicaţiile dvs. favorite. Puteţi particulariza bara de instrumente pentru comenzi rapide aşa cum doriţi.
- **Amicii mei**: accesaţi contactele care sunt salvate în lista de numere favorite.
- **Ticker agende**: accesaţi evenimentele şi activităţile viitoare din calendar.
- **Calendar lunar**: vizualizaţi calendarul lunar.
- **Ceas unic**: vizualizaţi data şi ora curente.
- **Ceas dual**: vizualizaţi ora dvs. locală şi o altă oră de pe glob.

Particularizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Afişare**→ **Meniu principal inteligent**.
2. Apăsaţi pe **<Editare>**.
3. Derulaţi la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide** şi apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Editare comenzi rapide**.
4. Selectaţi un meniu pentru a-l schimba sau o locaţie liberă şi apăsaţi pe **<Editare>**.
5. Selectaţi meniurile dorite.
   Apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Deschidere** pentru a selecta submeniurile (dacă este necesar).
6. Apăsaţi pe **<Salvare>** sau apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Salvare**.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Ţineţi apăsat [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC. În funcţie de regiunea dvs., aveţi posibilitatea să accesaţi un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsaţi pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsaţi pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Ţineţi apăsat [*] pentru a accesa opţiunile de scriere.

Modul T9

1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi pe [0] pentru a insera un spaţiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectaţi un alt cuvânt din lista care apare.

Modul ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsaţi pe tasta Navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe **<Golire>**. Pentru a şterge rapid caracterele, ţineţi apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [0].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie în modurile de introducere în limba engleză, apăsaţi pe [1].

Adăugarea unui contact nou

Este posibil ca, în funcţie de furnizorul de servicii, locaţia de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie implicită. Pentru a schimba locaţia de memorie, în modul Meniu, selectaţi **Agendă** → **<Opţiuni>** → **Setări** → **Salvare contact nou în** → o locaţie de memorie.

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe **<Opţiuni>**.
2. Selectaţi **Adăugare la Agenda telefonică** → **Creare contact** → o locaţie de memorie (dacă este necesar).
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi pe **<Salvare>** sau apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceţi un număr al unui destinatar şi derulaţi în jos.
3. Introduceţi textul mesajului. ▶ *Introducerea textului*
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 5.
   Pentru a ataşa un conţinut multimedia, continuaţi cu pasul 4.
4. Apăsaţi pe **<Opţ.>** → **Adăugare multimedia** şi adăugaţi un element.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesajele text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea apelurilor false

Puteţi simula un apel de intrare atunci când doriţi să părăsiţi întâlnirile sau conversaţiile nedorite.

Pentru a efectua un apel fals, trebuie să setaţi o tastă de comandă rapidă. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide** şi setaţi o tastă de comandă rapidă pentru **Apel fals**. Pentru a seta şi a utiliza o tastă de comandă rapidă, trebuie să dezactivaţi ecranul de pornire inteligent.

Pentru a efectua un apel fals

- În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta de comandă rapidă.
- Având telefonul închis şi tastele blocate, apăsaţi pe tasta pentru comanda rapidă de patru ori.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o cartelă SIM nouă în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact la doi destinatari pentru a ajuta la localizarea şi recuperarea telefonului. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe **<OK>**.

Prima dată când accesaţi caracteristica **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creaţi şi să confirmaţi o parolă.

3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a activa funcţia Mobile Tracker a telefonului.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectaţi un contact.
7. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
8. Când aţi terminat de selectat contacte, apăsaţi pe **<Sel.>**.
9. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
10. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
11. Apăsaţi pe **<Salvare>** → **<Acce.>**.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a activa mesajul SOS.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe **<Opţiuni>** → **Căutare** pentru a deschide lista dvs. de contacte.
5. Selectaţi un contact.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Când aţi terminat de selectat contactele, apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
8. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Apăsaţi pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Pentru a trimite un mesaj SOS

1. Cu telefonul închis şi cu tastele blocate, apăsaţi pe [▲/▼] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele presetate.
   Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi pe [ ].

Utilizarea camerei foto

Pentru a face fotografii

1. În modul Repaus, ţineţi apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe [ ] pentru a realiza o fotografie. Fotografia este salvată automat.

Pentru a vizualiza fotografii

În modul Meniu, selectaţi **Fiş. me.** → **Imagini** → un fişier foto.

Pentru a înregistra videoclipuri

1. În modul Repaus, ţineţi apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Apăsaţi pe [1] pentru a comuta în modul Înregistrare.
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe [ ] pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsaţi pe < ■ > sau pe [ ] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

Pentru a vizualiza videoclipurile

În modul Meniu, selectaţi **Fiş. me.** → **Videoclipuri** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Bibliotecă**.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
▲/▼	Reglaţi volumul
Navigare	• Stânga: Reporniţi redarea; Salt înapoi (apăsaţi timp de 2 secunde); vă deplasaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat) • Dreapta: Mergeţi înainte; deplasaţi-vă înainte într-un fişier (ţineţi apăsat) • Sus: Deschideţi lista de redare • Jos: Schimbaţi modul de repetare

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: GT-S3550,

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declaraţie, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

SIGURANŢĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformităţii produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5 şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie*
Marcaj de identificare: 0168

CE 0168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2010.11.16 (locul şi data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa de la Samsung Service Centre. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Centre, consultaţi cartela de garanţie sau contactaţi punctul de vânzare unde aţi achiziţionat produsul.